



GUÍA DE INSTRUCTIVO


1 Colocar el bastidor contra la pared y armar la llanta, colocar el eje a través de la llanta y colocar las chumaceras en los extremos o en los barrenos superiores. Colocar los tirantes delanteros sobre los barrenos e insertar un tornillo en cada barreno con rondana y tuerca de coche (5/16 X 2"). No apretar hasta el final

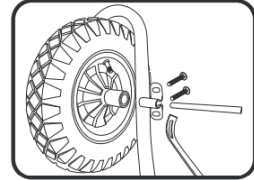


2 Tomar la concha e insertar en los barrenos superiores 2 tornillos cabeza de coche 5/16 X 1" y ensamblar la concha contra los tirantes delanteros, colocar rondana y tuerca, no apretar hasta el final.

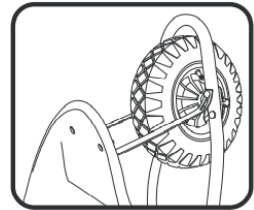


3 Armar travesaño: Tomar soporte central y ensamblar con los soportes laterales usar tornillos de estufa, rondana y tuerca, después colocar refuerzo estabilizador en los soportes laterales, usar tornillos de estufa (5/16 X 3/4), tuerca y rondana no apretar con herramienta, usar la mano y que la tuerca solo ingrese 2 vueltas.

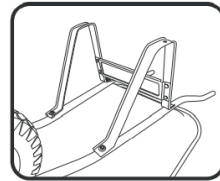

4 En la concha coloque los tornillos de coche (5/16 X 2") y ensamble con el bastidor, después tome el travesaño armado y ensamble con el bastidor, coloque rondana y tuerca, apretar con la mano.

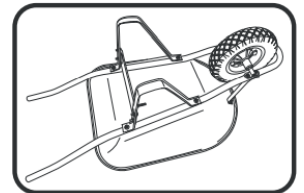

5 Una vez preensamblada la carretilla apretar los tornillos de coche con la llave de 1/2" y los tornillos de estufa con un desarmador plano y una llave de 1/2".

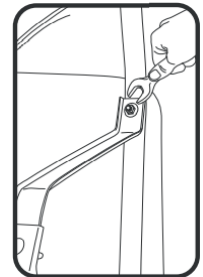

6 Coloque carretilla en el piso.

