

SCREW AIR COMPRESSOR

COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO DE ALTA POTENCIA

**MAX
SERIES**

MAX SERIES Es nuestra línea de compresores con tecnología de nueva generación en México. Son equipos de velocidad fija ideales para el sector industrial.



Especificaciones del compresor

Potencia:	100HP (74.57 kW)
Entrega de aire:	444 CFM - 209.54 L/s
Voltaje:	440V a 60Hz - Trifásico
Presión de trabajo:	115 PSI (8BAR) Presión Máxima 130 PSI (8.9BAR)
Temperatura general en ambiente de trabajo:	-5°C a 45°C
Temperatura de salida del aire:	Igual al ambiente + 15°C

Medidas del compresor

Dimensiones totales:		
Largo: 190cm	Ancho: 120cm	Alto: 180cm
Peso: 1,300Kg		

Rosca salida de aire: 2" npt

Entrada de montacargas: 2 entradas de 20" por el frente

Características

Tratamiento de aire: Separador de aire-aceite 3 etapas Centrifuga | Gravedad | Filtros

Controlador MAM6080: Pantalla táctil con película protectora de altas temperaturas con botones de navegación. Antena Wi-Fi.



Smartphone APP

ARRANQUE



Ahorrador de energía

Puedes activar la aplicación para smartphone con la que puedes:

- Monitorear en tiempo real
- Ajustes de parámetros
- Alarmas de mantenimiento
- Arranque y frenado a distancia

Arranque en Estrella Delta

- Sistema de protección eléctrica
- Motor velocidad fija
- Max series

Trabajo silencioso

- Decibeles 65 + 2dBa - 72 + 2dBa
- Interior forrado de material supresor de ruido

Fácil acceso a mantenimiento

- Puertas removibles
- Buena distribución interna
- Medidas standards

Color del gabinete:

- Color principal: Gris Oxford
- Color puertas y detalles: Negro matte



MANTENIMIENTO

Consumibles

Filtro de aire: CAR-SSAFC75100-G



Altura: 19cm
Diametro exterior: 30cm
Diametro interior: 18cm

Filtro separador de aire y aceite: CAR-SSOSC100-G



Altura: 30cm
Diametro exterior: 35.5cm
Diametro interior: 22cm

Filtro de aceite: CAR-SSWD13145



Altura: 29.5cm
Diametro exterior: 14cm
Diametro interior: 3.7cm | 1 1/4"

Aceite especial para compresor:



Aceite sintético especial para compresores.

8,000Hrs
ISO46

Instalación



Tanque pulmon: 1,000L

Secador de aire: SD-13410220INX-S
Secador de aire refrigerativo de alta potencia.
Capacidad: 477 CFM
Tipo de gas: R410A
220V monofásico

Las imagenes son meramente representativas.

Filtros de línea:

PRE-FILTRO: SAFQC212-12-G

POST-FILTRO: SAFCP212-12-G

ALTO POLVO: SAFCS212-6-G

CARBÓN ACTIVADO: SACAC212-9-G

3PPM



1PPM



0.01PPM



0.003PPM



Todas las refacciones y consumibles estan disponibles con tu distribuidor autorizado CARROLL.

TABLA DE MANTENIMIENTO



Corresponde a mantenimientos que el usuario debe realizar




Corresponde al mantenimiento especializado del centro de servicio encomendado


Planificación de mantenimiento -

No.	Verificar artículo	Contenido de trabajo	Ciclo de mantenimiento						Comentarios
			Revisar todos los días	Revisar cada semana	Revisar cada mes	Revisar cada 6 meses	Reparaciones menores cada año	Reparaciones moderadas cada dos años	
1	Anclaje	Revisión de pernos y piezas de transmisión.	☆						Los pernos y las piezas de la transmisión no se caerán ni se aflojarán
2	Acoplamiento	Revisión del acoplamiento	☆						Concentricidad normal, sin daños
3	Filtro de tubo de retorno	Revisión del filtro			★				Sin escombros
4	Retorno de aceite del tubo de retorno de aceite transparente	Asegúrese de que el retorno de aceite sea normal.	☆						Retorno de aceite suave
5	válvula de descarga	Confirmar apagado y sangrado	☆						Descarga normal y desinflado durante el apagado
6	Aceite lubricante	Comprobar el nivel y la calidad del aceite	☆						El nivel de aceite debe estar dentro de la línea de advertencia, sin oxidación ni decoloración.
7	Temperatura de escape (aceite)	Determinar la temperatura de escape	☆						Temperatura entre 70 C° - 105 C° es normal
8	Voltaje y corriente	Revisar el voltaje y la corriente	☆						Dentro de 1.2 veces de la corriente actual
9	Filtro de aire	Limpeza		☆					Cambiar solo el elemento filtrante
10	Drenaje de cilindros de aceite y gas	Drenar el agua		☆					Drenaje de la válvula de drenaje
11	Red de polvo	Limpeza y mantenimiento			☆				sacar y limpiar
12	sistema de tuberías	Comprobar si hay fugas de aceite	☆						Sin fugas de aceite
13	Sistema eléctrico	Terminal de línea o información de pantalla	☆						No hay mensaje de aviso y el cable se cae
14	Filtro de aceite	Revisar la limpieza			☆				Solo reemplace el elemento del filtro
15	Filtro separador de aceite y gas	Limpeza y reemplazo			★				Solo reemplace el elemento del filtro
16	Sello mecánico del host	Compruebe si hay fugas	☆						La fuga de aceite es inferior a 1,5 g/h
17	Aislamiento de motores	Comprobar la resistencia de aislamiento					★		Más de 2MΩ a 500V
18	Válvula de seguridad	Compruebe la sensibilidad de la acción					☆		En condiciones de presión nominal, tire del anillo de descarga de la válvula de seguridad con menos de 1 kg de fuerza para descargar y eliminar las materias extrañas.
19	Inicio y paro de presión automático	Compruebe la sensibilidad de la acción	☆						Para presión, inicia la presión normal
20	Enfriador	Revise la sensibilidad de acción	☆						Limpe la superficie sucia del blowing de aire
21	Indicador de nivel de aceite	Compruebe la claridad	☆						Reemplace cuando el nivel de aceite no esté claro
22	Polea de la banda	Verifique la estanqueidad o reemplace	☆						El centro del cinturón con el pulgar para asegurarse de que tenga entre 10 y 15 mm y que no esté dañado

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

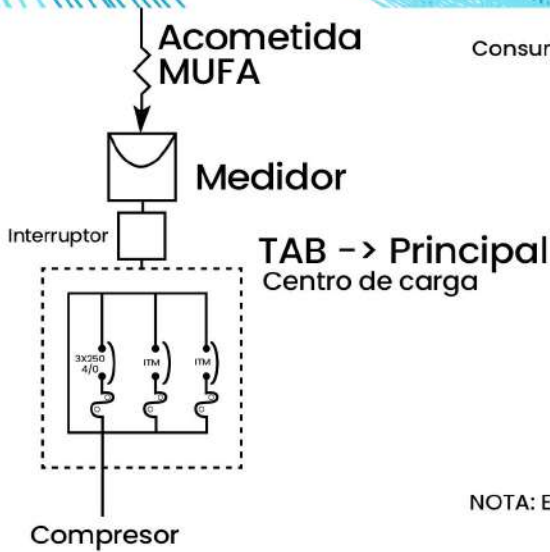

Consumo de amperaje de una línea eléctrica trifásica de 440V a un motor 100Hp con INVERTER.

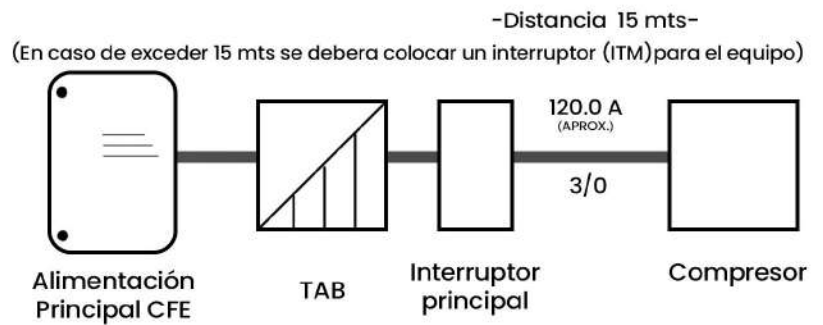

NOTA: Colocar penetrox en las clemas y terminales del interruptor.
NOTA: En caso de tener caída de tensión cambiar conductor por el inmediato superioro (Tabla 310-16 NOM-001-SEDE-2018)

DIAGRAMA DE FLUJO

